


Arduinenplan voor Schmidt PVC HS schuifraam

A is de afstand vanaf de binnenzijde van de muur tot de achterzijde van de arduin.
 Er hoeft geen opkant voorzien te worden.
 Bij verdoken ontwatering worden PVC isolatie strips gebruikt.

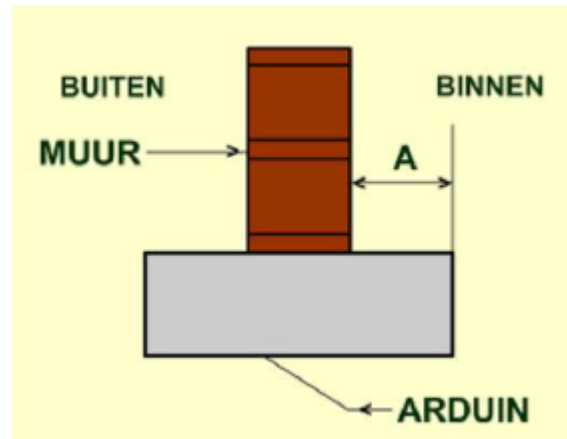

SITUATIE	A
Schuifraam HS zonder rolgeleiders (ook met vliegenraam)	50-140 mm
Schuifraam HS met rolgeleiders	95-185 mm
Schuifraam HS met vliegenraam met rolgeleiders	150-235 mm

Verdoken (barrierevrije) plaatsing van schuifraam Schmidt

Er wordt aangeraden om arduin maximum 45mm onder niveau van afgewerkte vloer te plaatsen. Bij afwijkingen in uitvoering van chappe/ vloer zou afgewerkte vloer hoger dan bovenste rand van schuifraam uitkomen en dat is natuurlijk niet mooi.

